


STAYSTRAIGHT™

Patent Protected

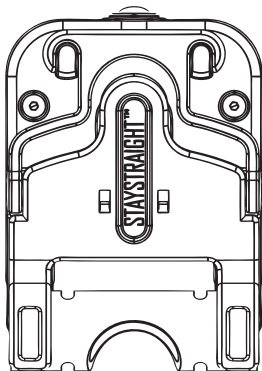

USER MANUAL

Model: Deluxe

English - Bulgarian - Czech - Deutsch - Dutch - Español - Finnish
Français - Greek - Italiano - Polish - Portuguese - Swedish



**CLASS 2
LASER
PRODUCT**



**DO NOT STARE INTO BEAM
DO NOT AIM AT AIRCRAFT**

**FOR SAFE USE INFO:
SCAN CODE OR VISIT
[LASERSAFETY.INFO/2](https://lasersafety.info/2)**

Diodelaser

Max. uitgangsvermogen: < 1 milliwatt

Golflengte: 400-700 nanometer (zichtbaar licht)

Min. divergentie: 1 milliradiaal

Uitgang: **Continu (CW)** Laser gevaar classificatie: Klasse 2

Gevaren van laser

Oogletsel door straal

Kijk niet in de directe of gereflecteerde straal; kan oogletsel veroorzaken tot op een afstand van 7,5 meter.


Verstoort het zicht tot op een afstand van 160 meter. Kan een afleiding zijn tot op 1 mijl (1,6 km) afstand. **RICHT NOOIT EEN LASER OP VLIEGTUIGEN OF VOERTUIGEN;** dit is onveilig en illegaal.

Richtlijnen voor veilig


Lasers van klasse 2 worden als veilig beschouwd voor toevallige blootstelling aan de ogen. Kijk of staar niet in de straal. Dit is geen speelgoed. Houd altijd toezicht op kinderen.

Fabrikant:

Marglaw Ltd (Trading As ThingsWeCre8)
63-66 Hatton Garden
London, EC1N 8LE

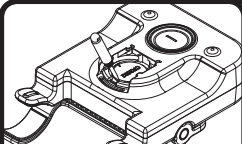

Steek de schroevendraaier in de inkeping tussen de batterij en de batterijhouder.

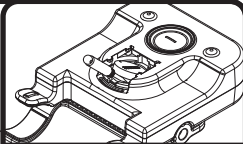

Hendel batterij eruit, en vervang door nieuwe batterij, let op de negatieve en positieve plaatsing.

Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

Niet inslikken. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.

Batterij niet verbranden.

Niet met de behuizing van de batterij knoeien.

De batterij niet opnieuw opladen.

De Duracell CR2032 batterij heeft een ringvormige laag met een slechte smaak om inslikken door baby's en jonge kinderen te ontmoedigen. Verwijder deze ring niet.



CR2032 SAFETY DATA SHEETS

Bescherming van de intellectuele

De **Staystraight Deluxe** wordt beschermd door de volgende intellectuele eigendomsrechten en verdere aanvragen zijn in

VERLEENDE OCTROOIEN:

GB2486192

GB2540928

OCTROOIEN AANGEVRAAGD:

EP3405310

GB2209000.5

EP22020444.0

EP22020486.1

GB2219131.6

ONTWERPEN:

003375500-0001

003375500-0002

003375500-0003

HANDELSMERKEN:

STAYSTRAIGHT™

Volledige lijst beschikbaar op <https://thingswecre8.com/patents>

NL

COMPATABILITEIT

De Staystraight Deluxe is compatibel met zowel conische sturen als sturen met een uniforme diameter.

De Staystraight Deluxe past op een stuurklemdiameter van 22,2 mm - 31,8 mm.

Dit dekt de meeste BMX- tot Downhill-stuurdiameters.

Taps toelopend stuur: Typisch voor mountainbikes, hybride fietsen en de meeste oude fietsen, waarbij de diameter naar de handgreep toe afneemt.

Uniforme diameter stuur: typisch voor BMX, racefietsen en sommige hybride fietsen. Hierbij blijft de diameter over de gehele lengte van het stuur gelijk.

De Staystraight is compatibel met stuurpenen tot een breedte van 50 mm. Dit omvat de meeste stuurpenen tot en met BMX en Downhill stuurpenen.

VOORDAT U UW STAYSTRAIGHT

Houd de Staystraight Deluxe met de laserlijnopening naar de vloer gericht. de vloer.


Schakel het apparaat in en controleer of de geprojecteerde laserlijn zichtbaar is. Als er geen geprojecteerde lijn is of als de projectie vaag is, vervangt u de CR2032-batterij.

WAARSCHUWING:

De Staystraight Deluxe is een speciaal gekalibreerd product met een lasercomponent. Elke poging om het gereedschap zelf te repareren zal resulteren in een onjuiste kalibratie, waardoor het gereedschap onnauwkeurig en onbruikbaar wordt.


Knoeien met dit gereedschap kan gevaarlijk zijn en maakt uw garantie ongeldig.

1

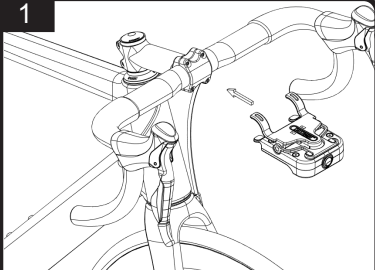


Draai je stuurpenbouts los en plaats de Staystraight op je stuur, zorg ervoor dat de Staystraight parallel aan de vloer staat.

2

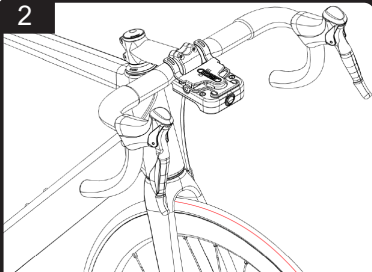

Zet je Staystraight aan en draai je stuur totdat de geprojecteerde laserlijn parallel loopt aan de middennaad van je band. Als de straal parallel loopt met een van de loopvlaklijnen, dan is je stuur uitgelijnd. Draai je stuurpenbouts vast en verwijder de Staystraight.

3

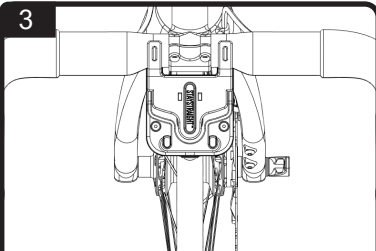

Bij gebruik op een taps toelopend stuur is het essentieel dat uw Staystraight een gelijke afstand heeft tussen de stuurpen en de kaken om de laserlijn op het middenvlak van uw band te plaatsen.

Voor een uitgebreidere gebruikershandleiding, inclusief hoe je Staystraight gebruikt om je zadel op je frame af te stemmen, je achterwiel op je fiets en om kromtrekken in BMX-sturen te detecteren, ga je naar thingswecre8.com/usermanual, of scan je de QR-code aan de linkerkant. Om je Staystraights Calibration Certification Image te bekijken, ga naar thingswecre8.com/serial, of scan de QR-code aan de rechterkant.



SCAN VOOR
GEBRUIKERS-
HANDLEIDING



SCAN VOOR
CERTIFICERING



THINGS[™]
WE!CRE8

Marglaw Ltd. (Trading As ThingsWeCre8)

63-66 Hatton Garden

London, EC1N 8LE

<https://thingswecre8.com>

cs@thingswecre8.com